
FERTIG GEREINIGT? BEHÄLTER BEFÜLLEN NICHT VERGESSEN!

DIE KAFFEE MEISTER

REINIGUNGSANLEITUNG - DAS MEISTERSTÜCK: TÄGLICHE REINIGUNG

Schritt 1 - Brüheinheit:


1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Heben Sie die Brüheinheit geringfügig an und klappen Sie diese anschließend ein Stück nach vorne, damit die Oberseite des Brühers frei wird.
3. Befreien Sie die Oberseite des Brühers mit einem Pinsel von Kaffeemehlresten.
4. Setzen Sie die Brüherabdeckung zurück auf den Brüher

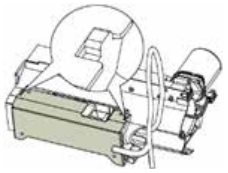

Achtung: die Brühabdeckung muss richtig montiert werden.

Schritt 2 - Instantrutschen:

1. Reinigen Sie die Ablagerungen auf den Instantrutschen mit dem mitgelieferten Pinsel.
2. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einen feuchten Lappen.
3. Achten Sie darauf, dass die Instantrutschen trocken sind bevor Sie diese einsetzen.

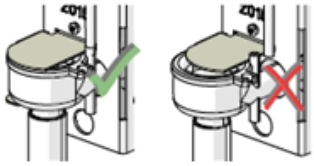

Schritt 3 - Reinigungsprogramm durchführen:

1. Entfernen Sie den Tassentisch, indem Sie diesen aus den Öffnungen ziehen.
2. Stellen Sie den schwarzen Reinigungsbehälter unter den Getränkeauslauf.
3. Drücken Sie die Service-Kurzmenütaste.
4. Drücken Sie die Wahl “Reinigung”.
5. Drücken Sie anschließend die Wahl „Gesamtreinigung durchführen”.
6. Geben Sie eine Reinigungstablette hinein.
7. Wählen Sie eine beliebige Anwahltaste.
8. Die Hauptreinigung läuft.
9. Öffnen Sie nach Anweisung die Automatentür und entleeren Sie den Abwasser- und Restwasserbehälter.

Nur bei Frischmilch:


10. Entnehmen Sie den Milchansaugschlauch aus dem Henkel gefäß. Säubern Sie diesen mit einem feuchten Tuch und Spülmittel.
11. Füllen Sie den Milchbehälter mit frischer Milch auf und stecken Sie den Schlauch in den Milchbehälter.

Schritt 4 - Satzbehälter und Restwasserbehälter:

1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Entnehmen Sie den Satz- sowie den Restwasserbehälter.
3. Entleeren Sie den Restwasserbehälter sowie den Satzbehälter und reinigen Sie diesen mit einem Tuch und Spülmittel.
4. Setzen Sie den Restwasserbehälter wieder ein.
5. Setzen Sie den Satzbehälter wieder ein. Achten Sie beim Zurück setzen darauf, dass der Satzbehälterkontakt betätigt wird.
6. Setzen Sie den Zähler des Satzbehälters zurück, indem Sie das Reinigen des Behälters bestätigen.


Schritt 5 - Tropfwanne und Tropfgitter:

1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Entnehmen Sie die Tropfwanne nach vorne aus dem Gerät.
3. Reinigen Sie die Tropfwanne und das Tropfgitter mit einem Tuch und Spülmittel.
4. Setzen Sie die Tropfwanne zurück in die Maschine und achten Sie darauf, dass die Kontakte komplett trocken sind.
5. Setzen Sie das Tropfgitter zurück auf die Tropfwanne.

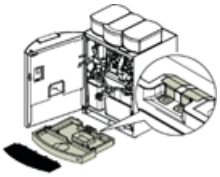

Schritt 6 - Tassentisch:

1. Entnehmen Sie den Tassentisch, indem Sie die beiden Buchsen nach oben schieben.
2. Reinigen Sie den Tassentisch gründlich.
3. Setzen Sie den Tassentisch wieder ein, indem Sie die Buchsen nach unten schieben

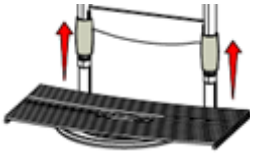

Schritt 7 - Getränkeauslauf:

1. Ziehen Sie alle montierten Schläuche vom Getränkeauslauf ab.
2. Schieben Sie den Getränkeauslauf nach oben aus der Führung.
3. Reinigen Sie den Getränkeauslauf gründlich mit einem Tuch und Spülmittel.
4. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Schritt 8 - Kaffeetrichter:

1. Reinigen Sie die Ablagerungen auf den Instantrutschen mit dem mitgelieferten Pinsel.
2. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einen feuchten Lappen.
3. Achten Sie darauf, dass die Instantrutschen trocken sind bevor Sie diese einsetzen.



Schritt 9 - Milchbehälter (nur bei Frischmilch):

1. Öffnen Sie die Kühlschranktür.
2. Entnehmen Sie den Milchbehälter und entleeren Sie diesen.
3. Reinigen Sie den Behälter mit Spülmittel und Wasser gründlich.
4. Füllen Sie frische, vorgekühlte Milch ein und setzen Sie den Behälter wieder ein.



FERTIG GEREINIGT? BEHÄLTER BEFÜLLEN NICHT VERGESSEN!


DIE KAFFEE MEISTER

REINIGUNGSANLEITUNG - DAS MEISTERSTÜCK: WÖCHENTLICHE MARNAHME

Schritt 1 - Milchaufschäumer:

1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Ziehen Sie die drei Schläuche vom Milchaufschäumer ab und ziehen Sie den Milchaufschäumer A aus der Halterung.
3. Ziehen Sie den Deckel und die Hülse vom Milchaufschäumer ab.
4. Legen Sie die Einzelteile für 20 Minuten in Reinigungslösung.
5. Spülen Sie alle Einzelteile gründlich mit klarem Wasser ab.
6. Richten Sie den Deckel C mit der Aussparung am senkrechten Stutzen aus. Drücken Sie den Deckel gleichmäßig auf den Milchaufschäumer. Der Deckel muss gleichmäßig aufliegen; der Dichtring darf nicht gequetscht werden.
7. Stecken Sie die Hülse unten am Milchaufschäumer fest auf.
8. Drücken Sie den kompletten Milchaufschäumer in die Halterung. Achten Sie auf den korrekten Sitz.
9. Schließen Sie alle Schläuche wieder an und Überprüfen Sie die Funktion.

A	Milchaufschäumer
B	Hülse mit O-Ring
C	Deckel
D	Aussparung, Kerbe
E	Schlauch Milchschaum
F	Schlauch Milchzulauf
G	Schlauch Luft

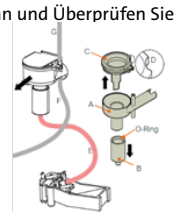


Schritt 2 - Mixereinheit:

1. Schieben Sie die Instantrutschen nach oben und entnehmen Sie die Instantbehälter.
2. Ziehen Sie den Auslaufschlauch des Mixergehäuses ab.
3. Drehen Sie den grünen Flansch entgegen dem Uhrzeigersinn.
4. Ziehen Sie das Mixergehäuse mit Luftabsaugung nach vorn ab.
5. Ziehen Sie den Mixerflügel von der Achse ab.
6. Drehen Sie den grünen Flansch entgegen dem Uhrzeigersinn weiter und ziehen Sie diesen von der Achse ab.
7. Entnehmen Sie das Prallblech.
8. Reinigen Sie die Teile gründlich mit heißem Wasser und Spül- mittel. Spülen Sie die Einzelteile danach ab und trocknen Sie diese mit einem sauberen Geschirrtuch.
9. Setzen Sie alle Einzelteile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Teile.
10. Setzen Sie die Instantbehälter ein und zentrieren Sie die Instantrutsche auf die Mixerschale.
11. Öffnen Sie die Instantrutschen und schieben Sie zuletzt den Auslaufschlauch auf.





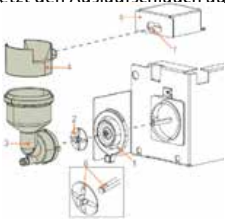


Schritt 3 - Brüheruntersеite:

1. Reinigen Sie die Unterseite des Brühers wöchentlich mit einem Tuch und lauwarmen Wasser. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel.

REINIGUNGSANLEITUNG - DAS MEISTERSTÜCK: MONATLICHE MARNAHME


Schritt 1 - Prallblech:

1. Schieben Sie die Instantrutschen nach oben.
2. Entfernen Sie die Instantbehälter.
3. Entfernen Sie alle Schläuche am Mixergehäuse und entfernen Sie dieses.
4. Ziehen Sie das Prallblech nach vorne heraus.
5. Klappen Sie das Prallblech auf und reinigen Sie es gründlich.
6. Reinigen Sie auch den Kanal, in den das Prallblech eingesetzt wird.
7. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

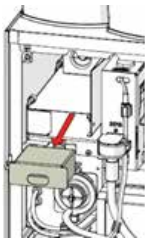

Schritt 2 - Direktablauf (Optional):

1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Entnehmen Sie die Tropfwanne inkl. Tropfgitter.
3. Reinigen Sie den Direktablauf sowie die Schlauchführungen mit einer Bürste.

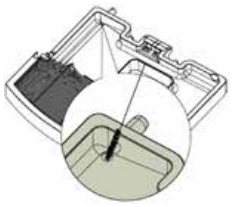

REINIGUNGSANLEITUNG - DAS MEISTERSTÜCK: VIERTELJÄHRLICHE MARNAHMEN

Schritt 1 - Dampfboiler spülen (nur bei Frischmilch):

1. Drücken Sie die Service-Kurzmenü-Taste. Dort drücken Sie die Wahl 2 [Pflege] anschließend die Anwahl 3 [Dampfb. Spülen].
2. Entfernen Sie den Tassentisch und stellen Sie die schwarze Reinigungswanne unter den Getränkeauslauf.
3. Drücken Sie eine beliebige Anwahltaste. Die Dampfboilerspülung startet. Es werden ca. 1,5 Liter heißes Wasser ausgegeben.

REINIGUNGSANLEITUNG - DAS MEISTERSTÜCK: VIERTELJÄHRLICHE MARNAHMEN

Schritt 1 - Instantbehälter:

1. Entnehmen Sie die Deckel der Instantbehälter und schieben Sie die Instantrutschen nach oben.
2. Heben Sie die Instantbehälter vorne an, sodass der Arretierstift frei wird.
3. Ziehen Sie die Instantbehälter geringfügig nach vorne, damit die mechanische Verbindung hinten gelöst wird. Danach entnehmen Sie diesen nach vorne.
4. Entleeren Sie die Instantbehälter und reinigen Sie diese mit Wasser und Spülmittel.
5. Trocknen Sie die Instantbehälter vollständig.
6. Füllen Sie die Produkte ein und setzen Sie die Behälter wieder ein.
7. Richten Sie die Instantrutschen auf das Zentrum der Mixerschale aus.



Schritt 2 - Bohnenbehälter:

1. Öffnen Sie die Automatentür und stecken Sie den Servicekey in den Türkontaktschalter.
2. Entnehmen Sie die Bohnenbehälterabdeckungen.
3. Drücken Sie beide Verschlussschieber der Bohnenbehälter bis zum Anschlag hinein.
4. Entnehmen Sie die Bohnenbehälter.
5. Reinigen Sie die Bohnenbehälter mit Wasser und Spülmittel und trocknen Sie diese Vollständig.
6. Setzen Sie die beiden Bohnenbehälter ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
7. Füllen Sie die Bohnen wieder ein.
8. Ziehen Sie die beiden Verschlussschieber nach vorne, um die Mühlen zu füllen.

